COMED

NETTOYEUR ULTRASONS

REF. 46 705 25

REF. 46 705 57

Mode d’emploi

Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit…

Cet appareil est principalement destiné au nettoyage d’instruments médicaux, mais il peut aussi convenir pour le nettoyage de lunettes, bijoux, or, argent, pièces métalliques, etc. dans notre quotidien.

◆ Principe du nettoyage par ultrasons :

Le principe du nettoyage est basé sur l'effet de cavitation, le liquide conduit une onde supersonique de très haute fréquence. L'action de cette onde longitudinale produit une pression diélectrique, traduite par de nombreuses micro-bulles de vide qui produisent la cavitation. Lorsque ces bulles explosent, la force de leur explosion enlève la saleté incrustée même dans les plus petits recoins et endroits non accessibles. Le résultat est remarquable.

◆ Conditions d'utilisation :

1. Alimentation : AC220±10V/50-60Hz
2. Niveau de la solution de nettoyage : à 2/3 de la cuve
3. Durée maximale de fonctionnement en continu : 8 heures.

◆ Utilisation :

1. Placez la machine sur une surface stable afin d'optimiser son efficacité. Veuillez avant tout placer les instruments ou autres objets à nettoyer dans le panier. Remplissez la cuve à 2/3 d'eau et de solution de nettoyage. La solution de nettoyage peut apporter un résultat meilleur, mais veillez à ce que la solution utilisée ne contienne pas de vitriol ni d'alcali.

2. Branchez sur secteur, réglez le temps de nettoyage sur la gauche et sur la droite, la température d'au moins 5°C de plus que la température ambiante de la pièce. Veuillez noter que le sigle ▲ signifie augmenter et ▼ signifie réduire. Le temps de nettoyage est généralement entre 3 et 30 minutes et la température entre 30 et 60°C. Vous pouvez bien entendu ajuster la durée à votre besoin, mais préférez une température inférieure à 60°C. Pressez le bouton “On/off”, l'appareil va débuter le cycle de nettoyage immédiatement et des bruits de tremblement vont commencer. Si vous pressez à nouveau le bouton “On/off”, le nettoyeur va cesser son cycle. Veuillez noter que 2 voyants se situent entre les 2 cadrans digitaux. Si le voyant rouge s'allume, cela signifie que le nettoyeur est en cours de chauffe. Si le voyant vert s'allume, cela signifie que le cycle de nettoyage est en cours. Après utilisation, retirez le liquide de nettoyage.

Spécifications :

Réf.	Dimensions int. de la cuve (mm)	Capacité (L)	Fréqu -ence (KHz)	Puissance (W)	Température (°C)	Minuterie (min)	Poignées	Vidange
46 705 25	240x140x100	3	40	120	Ambiante - 80	1-99	Non	Non
46 705 57	240x140x150	5	40	120	Ambiante - 80	1-99	Oui	Oui

Panneau d'affichage :

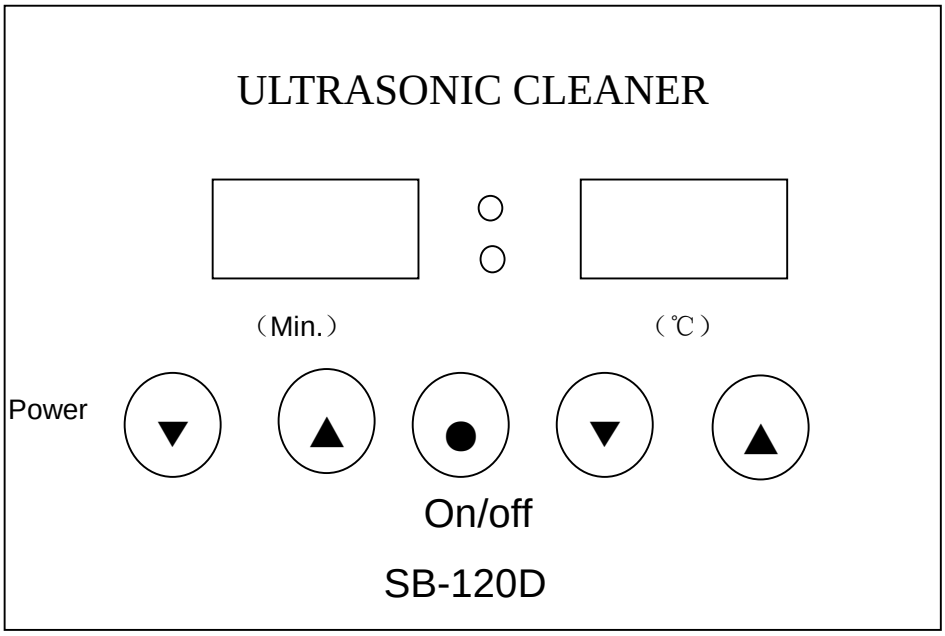

Précautions d'emploi :

1. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil.
2. Ne placez pas les articles à nettoyer directement dans la cuve, veuillez utiliser le panier prévu à cet effet.
3. L'alimentation électrique doit se faire par le biais d'une prise de terre.
4. Veuillez tenir éloigné du feu pendant utilisation, restez vigilent si vous utilisez de l'alcool, de l'acétone, du gaz, etc. en tant que liquide de nettoyage. Afin d'éviter tout risque, ne pas utiliser de solution corrosive ou inflammable en tant que liquide de nettoyage.
5. Il est conseillé de régler la température en dessous de 60°C.
6. N'utilisez pas l'appareil si la cuve est vide.
7. Ne pas toucher l'appareil pendant son fonctionnement.
8. Après utilisation et lors de l'ajout de détergent ou d'eau, mettre hors tension et débrancher.
9. Si vous souhaitez utiliser du liquide de cautérisation pour nettoyer un article, veuillez d'abord le verser dans un bac en verre, placez ensuite le bac en verre dans la cuve du nettoyeur à ultrasons.. Ne versez jamais de liquide de cautérisation directement dans la cuve du nettoyeur.
10. Veillez à ce que la cuve soit propre et sèche lorsque le nettoyeur reste inutilisé pendant une longue période.

Importé par COMED , 8 rue Louise Michel, FR-67200 Strasbourg, France
info@comed.fr, www.comed.fr